

Руководство пользователя

Сканер 1D штрихкодов
STI 5145BVU



STI Group



Проверить
версию ПО



Сброс до заводских настроек

Примечание: стандартный интерфейс подключения - USB-HID

Процесс настройки:

Для настройки сканера сканируйте необходимые штрихкоды из данного руководства.

Например: Сброс до заводских настроек (USB-HID), добавление суффикса «Enter».

1. Сброс до заводских настроек



2. Добавление суффикса «Enter»



Интерфейс подключения:

USB-HID



USB-COM



PS2



RS232



Режим сканирования:

Ручной



Непрерывный



Автоматический



Функция автоиндукции:

Вкл.



Выкл.



Звуковой сигнал:

Вкл.



Выкл.



Громче



Тише



Инверсия изображения:

Обычный



Обратный



Язык клавиатуры:

Английский (США)



Английский (Великобрит.)



Французский



Настройки суффикса:

Enter



Enter и новая строка




Конец строки



Скорость обмена (бод) USB-COM, RS232


4800

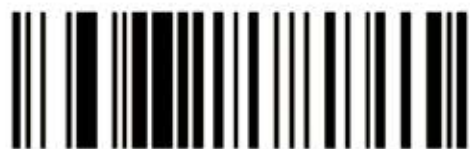

9600




19200

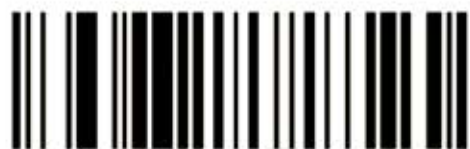

38400



57600

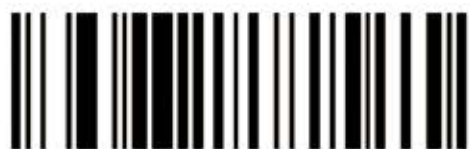

115200



Настройки штрихкодов

Активировать Code 39



Деактивировать Code 39



Активировать UPS-A



Деактивировать UPS-A



Активировать UPS-E



Деактивировать UPS-E



Активировать EAN-13



Деактивировать EAN-13



Активировать EAN-8



Деактивировать EAN-8



Активировать Code-93



Деактивировать Code-93



Активировать Code-128



Деактивировать Code-128



Активировать Codabar



Деактивировать Codabar



Акт. Interleaved 2 of 5



Деакт. Interleaved 2 of 5



Акт. Industrial 25



Деакт. Industrial 25



Акт. MSI



Деакт. MSI



Акт. Plessey



Деакт. Plessey



Акт. Code-11



Деакт. Code-11



АКТ. Matrix 2 of 5



Деакт. Matrix 2 of 5



АКТ. Postcode 25



Деакт. Postcode 25



АКТ. Aviation 25



Деакт. Aviation 25



АКТ. GS1 Omnidirectional



Деакт. GS1 Omnidirectional



АКТ. GS1 Limited



Деакт. GS1 Limited

